


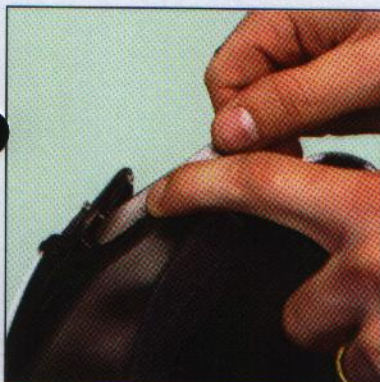

1



2



3



WANGEN-PAD ERST HERAUSZIEHEN, NACHDEM DER CLIP VON DER HELMHÜLLE ABGENOMMEN WURDE.
Trennen Sie das Wangen-Pad vorsichtig von der Helmhülle. Gehen Sie äußerst vorsichtig vor, um den schwarzen Clip, mit dem das Wangen-Pad befestigt ist, nicht zu beschädigen. Verwenden Sie ein stumpfes Werkzeug, setzen Sie es vorsichtig zwischen das Wangen-Pad und den schwarzen Clip, und drehen Sie das stumpfe Werkzeug langsam und vorsichtig hin und her, bis sich der Clip vom Wangen-Pad löst.

Sobald der Clip vom Wangen-Pad gelöst wurde, bewegen Sie das Wangen-Pad leicht hin und her und ziehen es vorsichtig aus dem Helm heraus. Achten Sie darauf, nicht versehentlich das Styropor zu beschädigen.

Halten Sie das Wangen-Pad in der Hand, ziehen Sie auf der Rückseite, dort wo der Kinnriemen durch das Wangen-Pad geführt wird, das Klebeband ab, und schieben Sie die zwei Teile der Stoffverkleidung durch die Kinnriemenöffnung. Auf diese Weise wird die kreisrunde Markierung freigelegt, die angibt, wo Sie die Lautsprecher positionieren müssen.

4




5



6



7

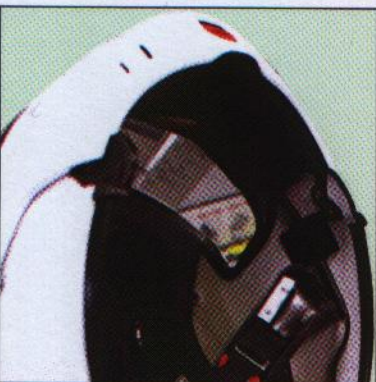

Bringen Sie einen schmalen Streifen Velcro an der Stelle an, an der sich der Kreis befindet. Der Lautsprecher wird anschließend im Wangen-Pad in vertikaler Position platziert, wobei das Kabel zur Unterseite des Lautsprechers verläuft. Das Kabel wird nun durch die Öffnung im Kinnriemen geführt. Der Stoff wird wieder an seine ursprüngliche Position zurückgeschoben und mit Klebeband befestigt.

Befestigen Sie das Mikrofon wie in der Abbildung gezeigt mit Velcro an der Innenhülle.

Befestigen Sie den 7-poligen Verbindungsstecker des Kabelbaums mit Velcro an der Innenhülle hinter dem Kinnriemen.

Vergewissern Sie sich, dass sich der Helm problemlos öffnen und schließen lässt, ohne dass das Mikrofon vom Klappvisier des

Sobald Sie all diese Arbeiten durchgeführt haben, können Sie den Helm wieder zusammensetzen. Klemmen Sie alle relevanten Clips zusammen. Das längere schwarze Kabel mit dem weißen Clip verläuft verborgen an der Rückseite des Helms entlang zum rechten Lautsprecher. Sobald die Wangen-Pads angebracht sind, müssen Sie sich vergewissern, dass sie wieder in den schwarzen Clips sitzen und von diesen gehalten werden.